

## PC 02 (diagnóstico y solución del error por protección frente a alta temperatura en el módulo IPM o por protección contra alta presión)


**Descripción:** Si la temperatura del módulo IPM es superior a un determinado valor, el LED mostrará el código de error.

En algunos modelos con presostato de alta presión, el presostato de la unidad exterior interrumpe la alimentación del sistema porque la presión alta es superior a 4,4 MPa, y el LED muestra el código de error.

Piezas que recomendamos preparar:

- Cables de conexión
- PCB de la unidad exterior
- Placa del módulo IPM
- Protector contra alta presión
- Bloqueos del sistema

Resolución de problemas y reparación:

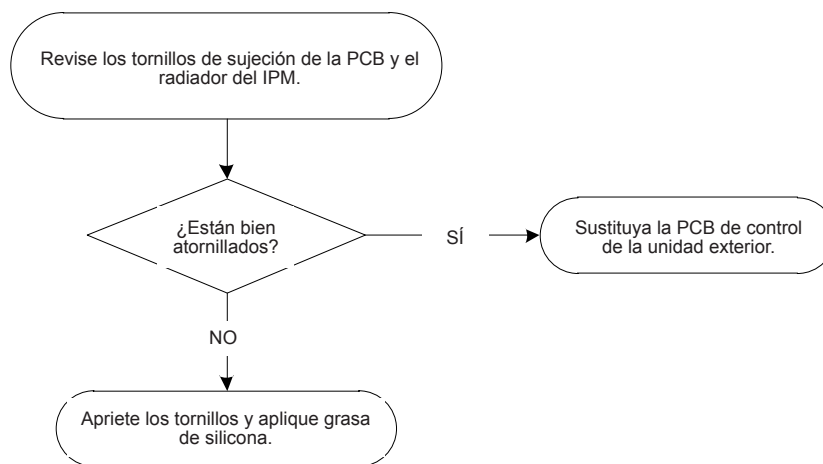

Nota: En algunos modelos, la PCB de la unidad exterior no se puede desmontar individualmente. En esos casos, la caja de control eléctrico de la unidad exterior deberá sustituirse en su conjunto.

